

2. 安全に関する重要事項

- * ご使用の前に、この『安全に関する重要事項』をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告・・・誤った取扱いをした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

⚠ 注意・・・誤った取扱いをした時に、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。


いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

- * 『安全に関する重要事項』をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- * お使いになっている製品を、譲渡されたり貸与される時には、新しく所有者となる方が安全な正しい使い方を知るために、この『安全に関する重要事項』を製品本体の目立つところに添付してください。




警告

電源は15A以上の専用コンセントを使用し、電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用、タコ足配線をしないでください。感電や発熱・火災の原因になります。

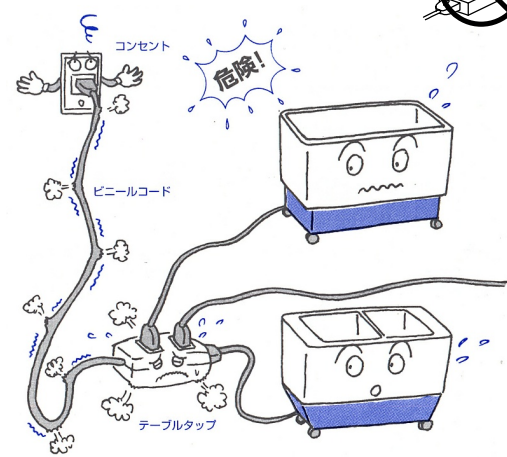

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたりしないでください。また重いものを載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

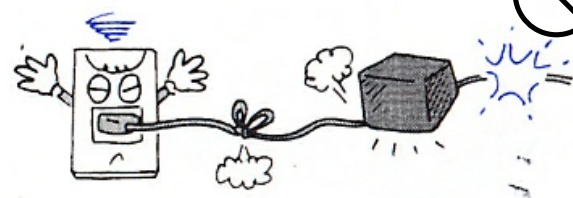


漏電遮断器が作動した場合には、販売店または専門業者にご相談ください。無理な電源の復帰を行なうと感電・火災の原因になります。




アース工事を行なってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

〔電気工事業者によるD種接地工事が必要です。〕

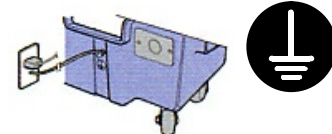

電源は、単相100V以外を使用しないで下さい。火災・故障の原因になります。

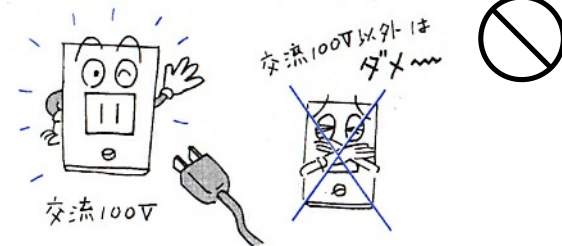

電源プラグは、ほこりが付着していないか定期的に確認し、ガタのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。



湿気の多い所や、水のかかり易い場所に据え付けしないでください。絶縁低下から漏電・感電の原因になります。



揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発や火災の原因になります。



注意

床面は丈夫で平らな所に水平になるように据え付け、転倒防止の処置をしてください。据え付けに不備があると水漏れ、転倒・落下によるケガなどの原因になることがあります。




濡れた手で電源プラグ等の電気部品には、触れないでください。またスイッチ操作をしないでください。感電の原因になることがあります。



掃除をするときや整備・点検のときは、必ずスイッチを停止にして電源プラグを抜くか、元電源回路を切ってください。感電やファンによるケガの原因になることがあります。



長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。ほこりが溜まって発熱、発火の原因になることがあります。

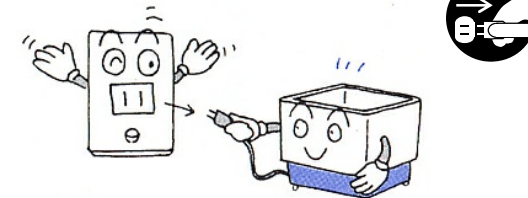


食品の展示販売用としてご使用ください。目的外の用途でご使用されますと保存品の品質低下などの原因になることがあります。




製品に直接水をかけたり、水を使って洗ったりしないでください。ショート、感電の原因になります。



落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障・破損の原因になります。

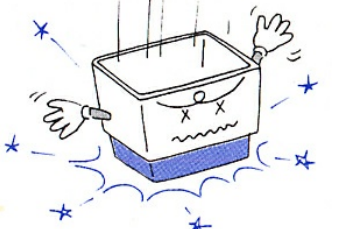

電源プラグを抜くときは、先端のプラグを持って行なってください。コードを引っ張って抜くと芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になることがあります。

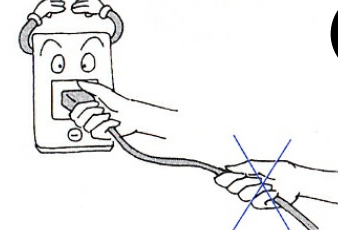

清掃のためフィルターを取り外すときは、コンデンサーフィンに直接手を触れないでください。ケガの原因になることがあります。



可燃性のスプレーを近くで使用したり、可燃物を置かないようにしてください。スイッチの火花などで引火し、発火の原因になることがあります。



ショーケースを冷凍で使用する際は、庫内には、ビンやカン類を入れないでください。中身が凍って割れ、ケガの原因になることがあります。



製品の上に乗ったり、ものを載せたりしないでください。転倒破損、落下などによるケガの原因になることがあります。




3. ご使用方法

運転のしかた

- 安全のため、接地（アース）を取り、電源プラグを専用 100V コンセントに接続してください。
- 使用30分前に電源を入れて、庫内が冷えていることを確認してから商品を収納してください。

温度調節

- 庫内温度は周囲の環境によって、大きく影響を受けます。
- 使用する場所、収納する商品により、コインまたはマイナスドライバー等でサーモの温度調整ツマミを回して調整し、温度管理をしてください。
- 時計方向に回し切って、止まる位置で「冷凍」使用になります。

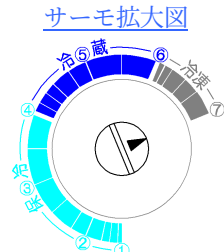


霜取りのしかた

- ヘラ等で霜をかき落とすか、営業時間外に収納品を他の場所に移し替えてから、ドレン排水口の下に受皿を用意してキャップを外し、電源プラグを抜いて自然解霜をしてください。

お手入れのしかた

- ひどい汚れは、中性洗剤を浸した布で拭き、その後は布でカラ拭きしてください。

4. 各部の名称

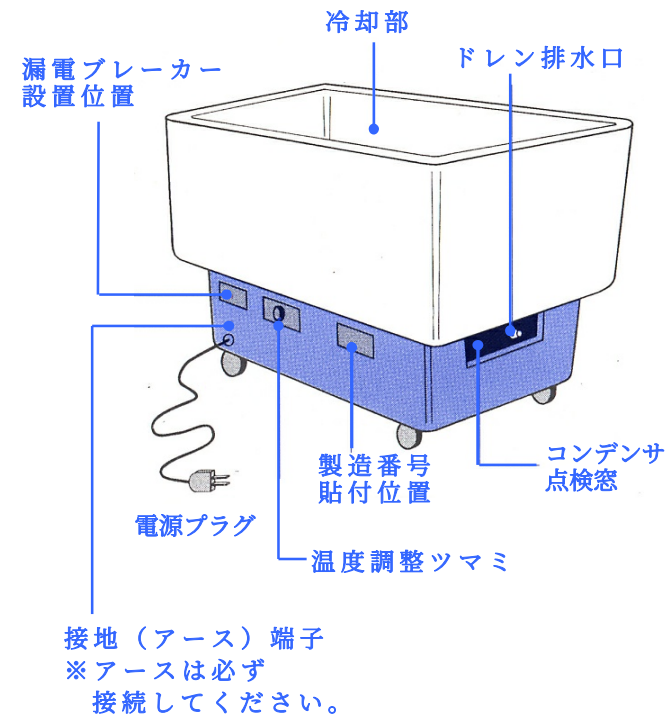

ご使用前に必ずご一読ください。

スポット冷凍・冷蔵ショーケース

ASシリーズ

冷凍機内蔵型

取扱説明書



(保証書付)

5. 日常点検のお願い

ポータブルケースの「冷却性能」を維持するため、コンデンサの清掃を定期的に行ってください。

設置の状態で点検窓から中を見ると車のラジエターに似た、コンデンサがあります。ここにゴミが付着したままでの使用は、著しく**冷却機能**が低下します。コンデンサの清掃をする場合、**必ず電源を切り**、ブラシでゴミを除去するか、掃除機でゴミを吸い取ってください。まお、清掃時にコンデンサーのフィンをつぶさないようにしてください。

使用中のケースの通電を点検・移動・停電のため一時的にも停止しますと、過負荷防止装置が働き、すぐには使用できません。通電をせず、そのまま一時間ほど**休止状態**にしてから、再度電源プラグを差し込み、ご使用ください。
※閉店後の点検をお勧めします。

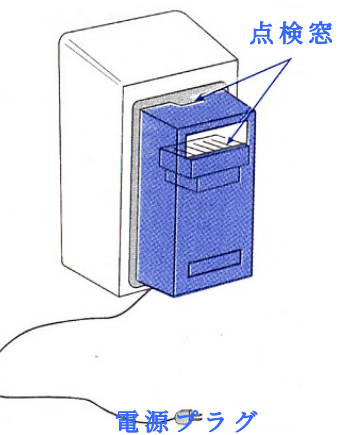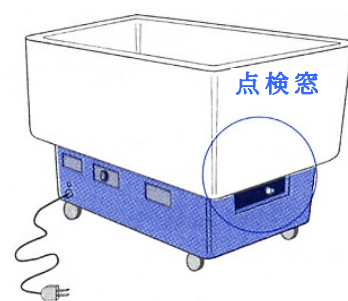

6. サービスを依頼される前に

本体が作動しない！

- ① コンセントに電気がきていますか？
- ② 漏電ブレーカーがOFFになっていませんか？

よく冷えない！

- ① コンデンサにゴミが溜まっていませんか？
- ② 温調設定は適正ですか？
- ③ 吸込、吐出口の風通しは良好ですか？
- ④ 収納部が、受風・受光していませんか？

全く冷えない！！

- ① 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？
- ② 漏電ブレーカーが撥ねていませんか？
- ③ コンデンサにゴミが溜まっていませんか？
- ④ タコ足配線で使用していませんか？

急に冷えなくなった！

移動・清掃をするために、一時的に通電を停止しますと、直後に通電しても冷却ファンは回りますが、冷却機能は強制停止してしまいます。回復させるには、電源プラグを必ず抜き、約一時間自然放熱させたあと、再び電源プラグを差し込めば正常に動作いたします。

※以上の項目を確認し、正しいご使用にもかかわらず、機能が正しく動作しない場合は、下記までご連絡ください。

アークティクスタージャパン株式会社

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 2-3-1 2F TEL(045)782-9983

1. 製品仕様

(改良のため予告なしに仕様の変更をする場合があります)

	AS-3	AS-4.5	AS-6
外寸法 (m/m)	860×560×620	850×760×735	840×650×750
容量	80ℓ	113ℓ	119ℓ
重量	29Kg	29Kg	34Kg
電源 単相(V)	100V	100V	100V
消費電力	230W	215W	240W

	AS-8	AS-4L	AS-10
外寸法 (m/m)	1225×665×810	1240×400×635	1510×700×845
容量	207ℓ	70ℓ	297ℓ
重量	47Kg	30Kg	50Kg
電源 単相(V)	100V	100V	100V
消費電力	260W	270W	260W

保証書

〔機種名〕 〔製造番号〕
〔保証期間〕
年 月 日～ 年 月 日の1年間

この商品について下記の保証規定に基づきその品質を保証致します。

保証規定

1. 保証期間の開始日は納入日からとします。
2. 保証期間中の「正常な使用状態」において「製造上」の責任による故障が発生した場合は無償修理を行います。
3. 次の各号につきましては「保証対象外」ですので有償となります。
 - イ) 取扱説明書の説明を守らなかったために発生した故障。
 - ロ) 故障原因が本商品以外による故障。
 - ハ) 修理もしくは改造に起因する故障。
 - ニ) 天災、火災その他不測の事故による故障。
 - ホ) 使用者が輸送、移動した際に発生した故障。
 - ヘ) 保証書の提出がない場合。
4. 本証明書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid in Japan.

アークティクスタージャパン株式会社

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 2-3-1 2F

TEL(045)782-9983